



# Guía de armado

## VARILLA SOPORTE TAPA PARA CASILLAS SOPLADAS

### CONTENIDO

|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                    |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
|  | x1 |  | x1 |  | x1 | Tornillo cabeza tanque zincado de 1/8"       | x4 |
|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                    |    | Tuerca hexagonal zincado 1/8" fastener       | x4 |
|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                    |    | Tornillo cabeza cilíndrica 4x12              | x1 |
|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                    |    | Tuerca autofrenante zincada de nylon baja M4 | x1 |
| Corredera                                                                         | x1 | Cabeza de apoyo                                                                   | x1 | Brazo                                                                              | x1 | Arandela plana zincada 5/32"                 | x1 |

### INSTRUCTIVO Y POSICIÓN SOPORTE TAPA CASILLA

#### 1. Fijación de la corredera


Perforar la tapa en los lugares indicados en la figura 1 con mecha de  $\varnothing 3,5$  mm para luego fijar la corredera con los tornillos cabeza tanque zincados de 1/8". Por último, ajustar a tope con las tuercas hexagonales zincadas 1/8" fastener.

#### 2. Fijación de la cabeza de apoyo

Perforar el cuerpo de la casilla, en los lugares indicados en la figura 2, con mecha de  $\varnothing 3,5$  mm para luego fijar la cabeza de apoyo con los tornillos cabeza tanque zincados de 1/8". Por último, ajustar a tope con las tuercas hexagonales zincadas 1/8" fastener.


#### 3. Colocación del brazo

Colocar el brazo en la escuadra con el tornillo 4x12, luego agregar la arandela y tuerca M4. Al ajustar esta última, dejar una luz de ajuste de 0,5 mm.

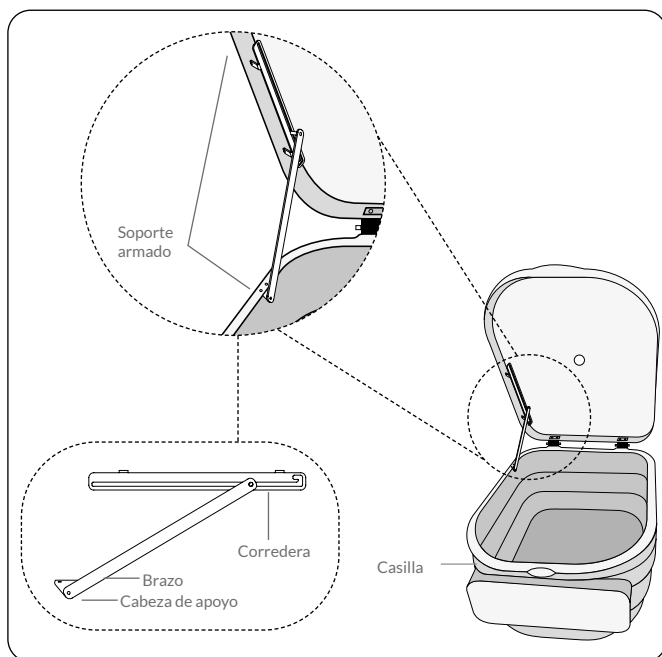


990566 - REV22JL

| Sistema sujeción de tapa con corredera, brazo y cabeza de apoyo

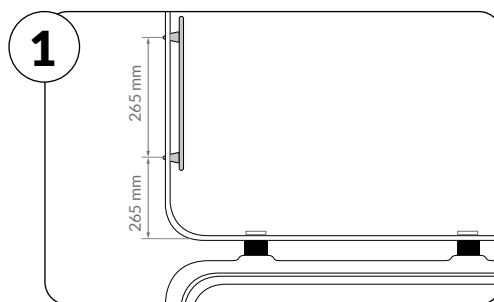

| Posición de la corredera

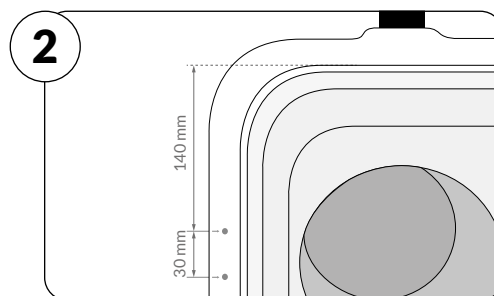

| Posición de la cabeza de apoyo