

## CONEXIONADO A FUENTE Y SALIDA DE DISTRIBUCIÓN

1. Conectar los dos cables de entrada del controlador a la salida de la fuente switching, respetando la polaridad de los mismos al conectarlos en la bornera, correspondiendo V+ con el cable ROJO y V- con cable NEGRO.
2. Conectar los cuatro cables de salida del controlador "haciendo coincidir los colores" con los cables del anillo de distribución (luces).



**IMPORTANTE:** Considerar una fuente con un 25% más de capacidad de consumo, que el consumo solicitado.

## PRINCIPALES FUNCIONES

- Encendido y apagado
- Memoria
- 8 colores de selección rápida
- 6 programas preestablecidos
- Regulador de brillo
- Velocidad variable

**VULCANO**  
www.vulcano-sa.com

# VULCANO®

ACCESORIOS PARA PISCINAS, HIDROMASAJES Y TRATAMIENTO DE AGUA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### CONTROLADOR RGB 4AMP



COD. 112015

# Instrucciones de Instalación

El CONTROLADOR RGB 4AMP es un dispositivo que conectado al sistema eléctrico de su piscina, le permitirá manejar desde el controlador o el control remoto las luces led RGB instaladas en la misma.


## CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR RGB 4AMP

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tensión alimentación  | 12 VCC          |
| Corriente máx. salida | 4 A (por canal) |
| Potencia máx.         | 144 W           |

## ARTEFACTOS ADMISIBLES

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| RGB-66       | de 1 a 8 artefactos  |
| RGB-12       | de 1 a 40 artefactos |
| SuperLED RGB | de 1 a 4 artefactos  |

## ESQUEMA DE CONEXIONES

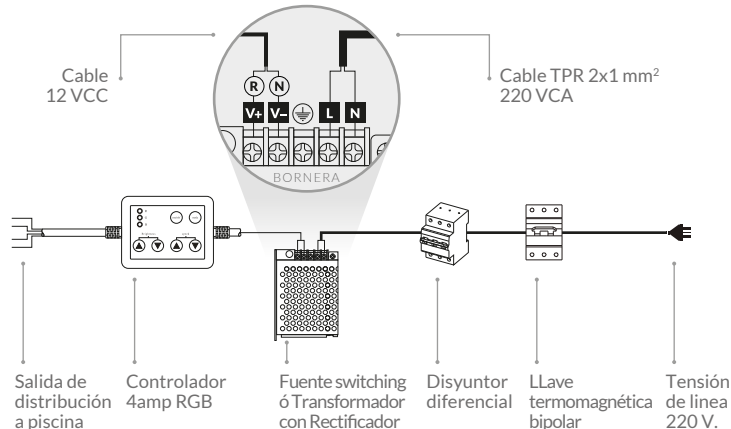

**IMPORTANTE:** La fuente switching ó el transformador y rectificador a utilizar, deben cumplir con todas las normas de seguridad eléctrica y estar certificada según resolución 508/2015.